FUWA®

目录

前言.....3
一般须知和安全指引.....4
驾驶员须知.....5

1. **车轴零件分解图**.....6

2. 零件明细表.....7

3. 制动钳分解图及明细表.....8

1. 车轴零件分解图

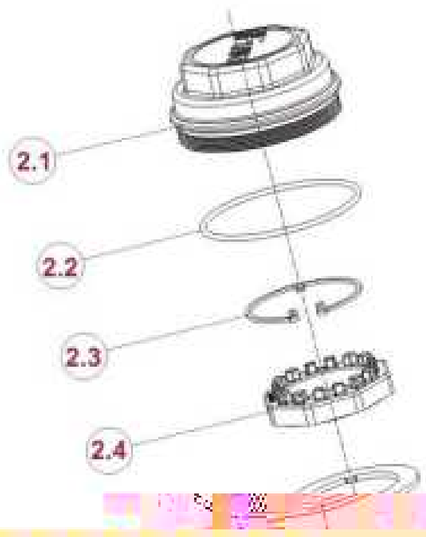

4. 紧固件力矩标准

5. 润滑部位及周期

7. 检查维护部位及周期

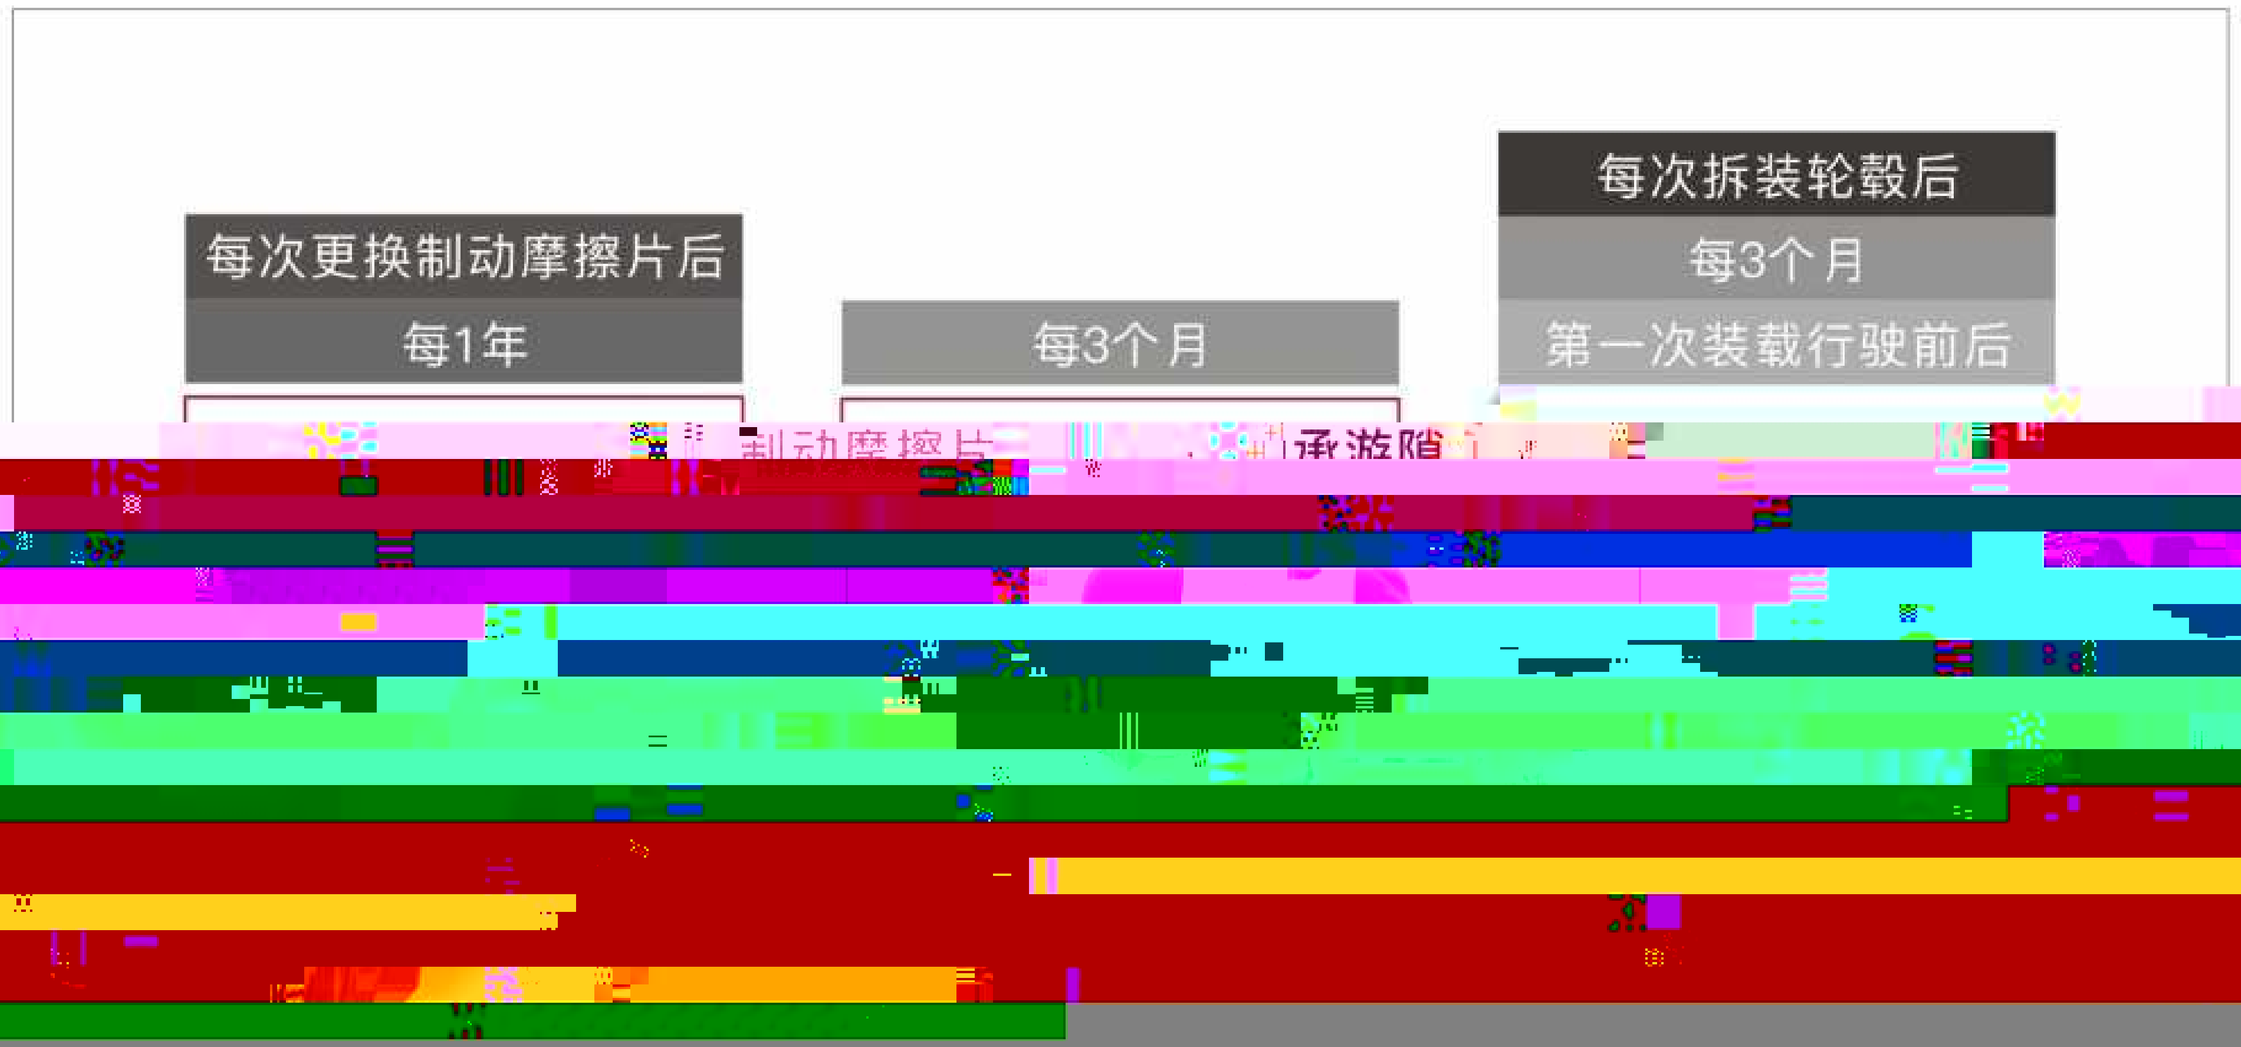

b. 使用铲子

Fuwa®

广东富华机械集团有限公司
GUANGDONG FUWA ENGINEERING GROUP CO.,LTD.
地址：广东省佛山市顺德区勒流街道港口中路9号
ADD: NO.9 Gangkou Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

广东富华重工制造有限公司
GUANGDONG FUWA HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.
地址：广东省台山市三台大道北1号
ADD: NO.1 Santai Road North, Taishan City, Jiangmen, GuangdongProvince, China

电话(Tel)：0750-5966 997
传真(Fax)：0750-5966 980
网址(Web)：www.fuwa.cn

热线(Hotline)：400-0318-333